

**muura  
me<sup>®</sup>**


# KÕRGUSREGULEERITAV LAUD

---

66800 SL 66400 SL



## 1. AVA PAKK 665 00SL

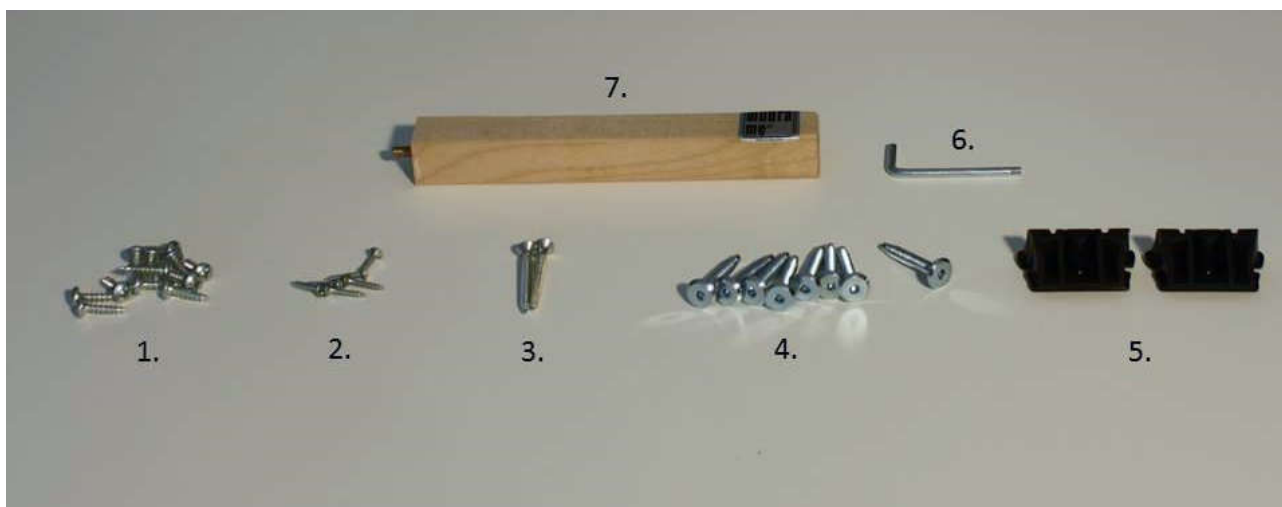

VEENDU, ET KÕIK VAJALIK ON LISATUD.

1. PK KRUVI 5x20	12 kpl
2. UK KRUVI 3,5x20	6 kpl
3. UK KRUVI 4,5x50	2 kpl
4. HK KRUVI M6x40	8 kpl
5. LUKUSTUSDETAIL	2 kpl
6. KUUSKANTVÕTI	1 kpl
7. TÖÖVAHEND	1 kpl


## 2. AVA PAKK 666 00




### 3. JALA PAIGALDUS 66400 SL

*Paigalda jalgade tallad vastavalt  
joonisele kasutades kruve NRO.1*

*(6tk tald)*

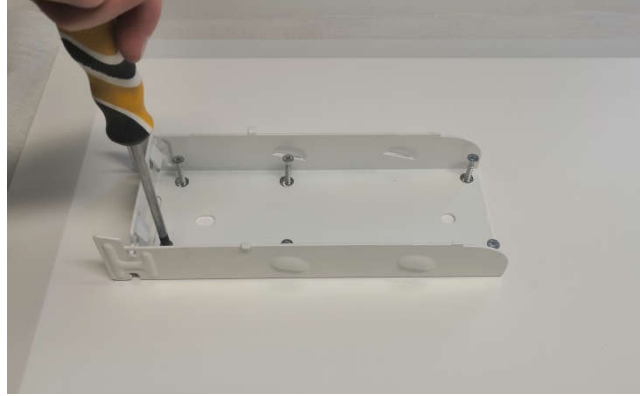

*Aseta jalg tallale.*

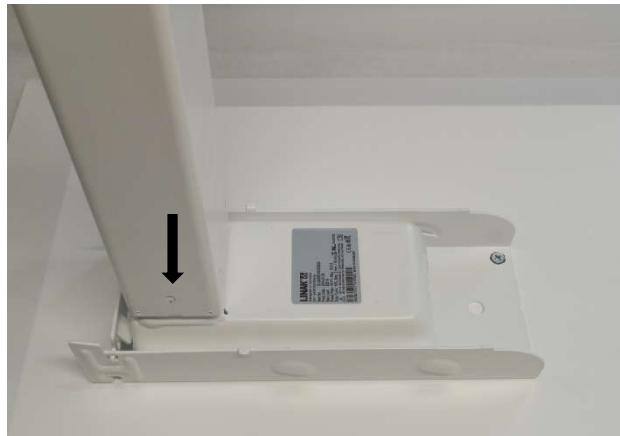

*Paigalda jalalukustusraam*




### 3. JALA PAIGALDUS 66800 SL

*Paigalda jala kinnitus detail.*



1.


*Nihuta jalg kinnitusdetaili keskele*

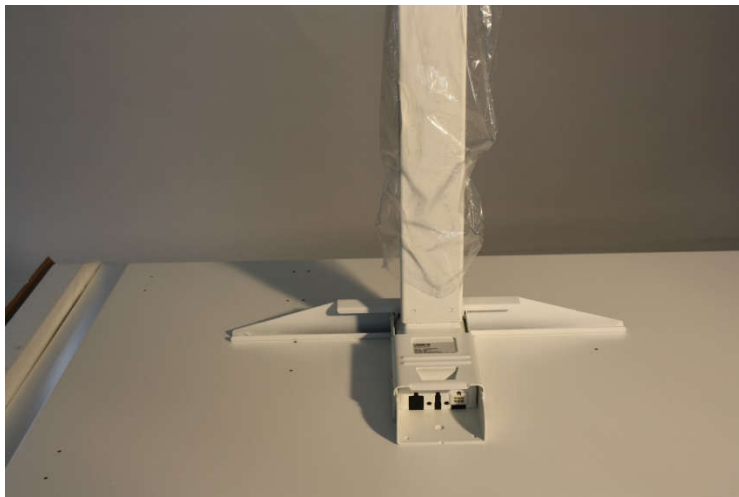

2.

*Nihuta jalg puuritud aukude kohale ja kinnita kruvvidega NRO. 1. Kokku 6 tk jalale.*


*Korda sama teise jalaga.*

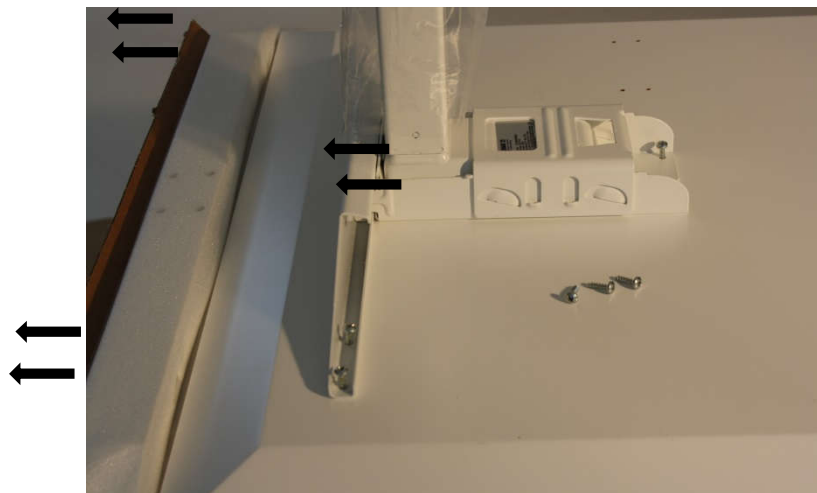

3.


## 4. JALA LUKUSTAMINE

Keera töövahendi (NRO. 7)  
keermestatud osa lukustusdetaili  
(NRO. 5) keskel olevasse auku ja  
pinguta.

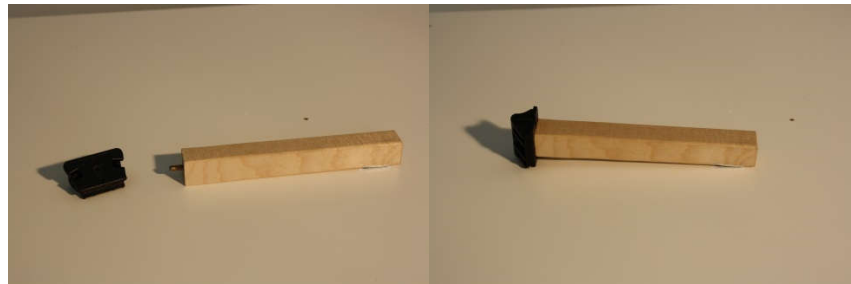


1.

Aseta lukustusdetail vastavalt  
fotole NRO. 2 jala lukustuspesa  
(NB! Märkid kohakutti!)

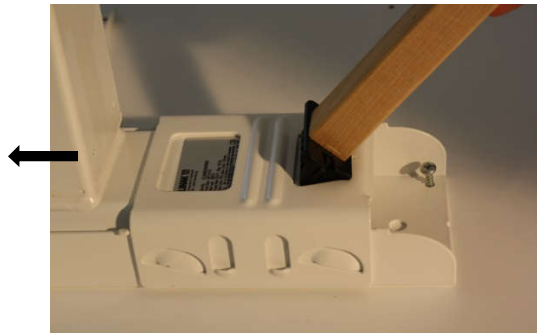

2.


Lukusta jalg vastavalt fotole  
NRO. 3

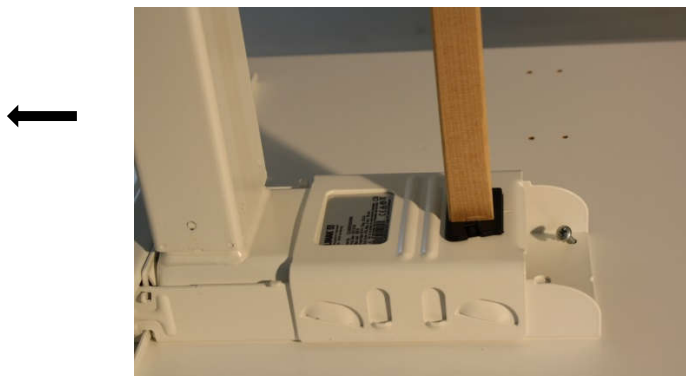

3.


Eemalda töövahend keerates  
seda vastupäeva

**Säilita töövahend, selle abil saad  
vajadusel jala eemaldada!**

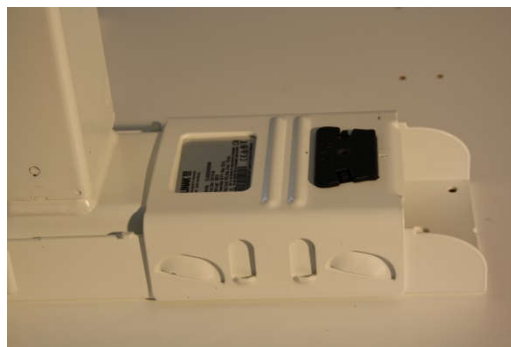

4.

## 5. JALA TALLA PAIGALDUS

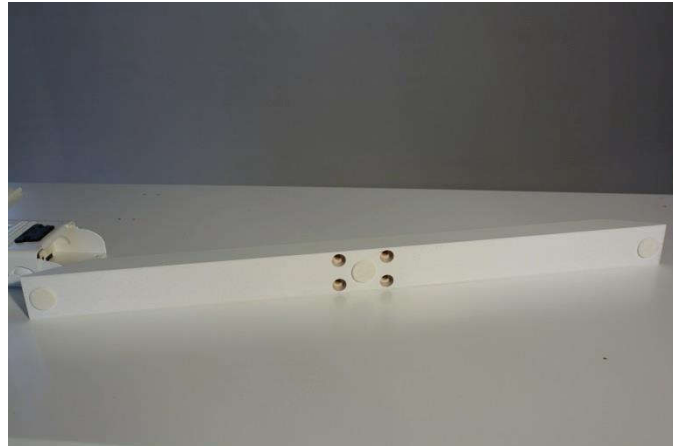

1.



2.




3.

*Kinnita jala tallad vastavalt  
fotole 2. kruvidega NRO. 4.*


*JALAT ASENETTUNA*

## 6. JUHTMED

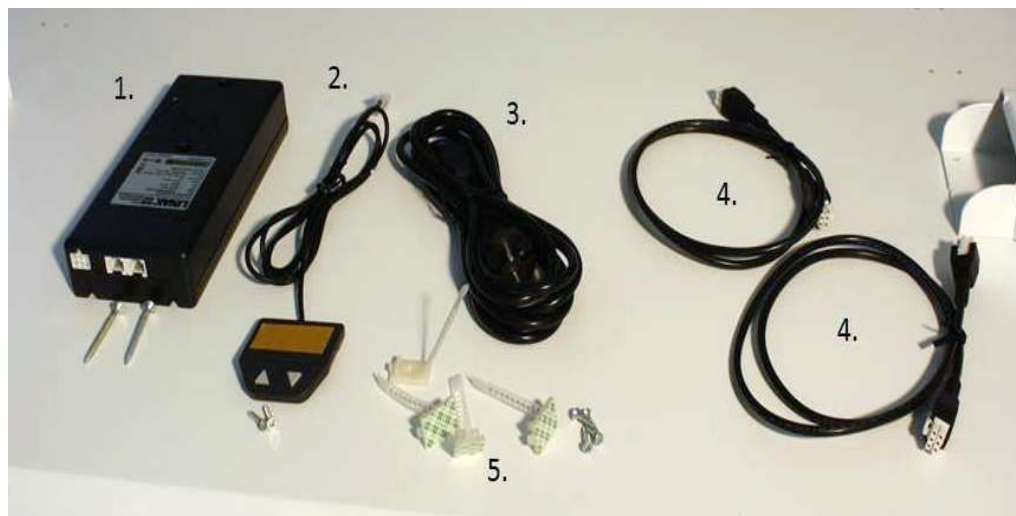

Kontrolli, et kõik komponendid on lisatud.

1. JUHTMOODUL
2. JUHTPULT (ÜLES / ALLA)
3. TOITEJUHE
4. JUHTIMIS KAABLID
5. JUHTMETE KINNITUSED

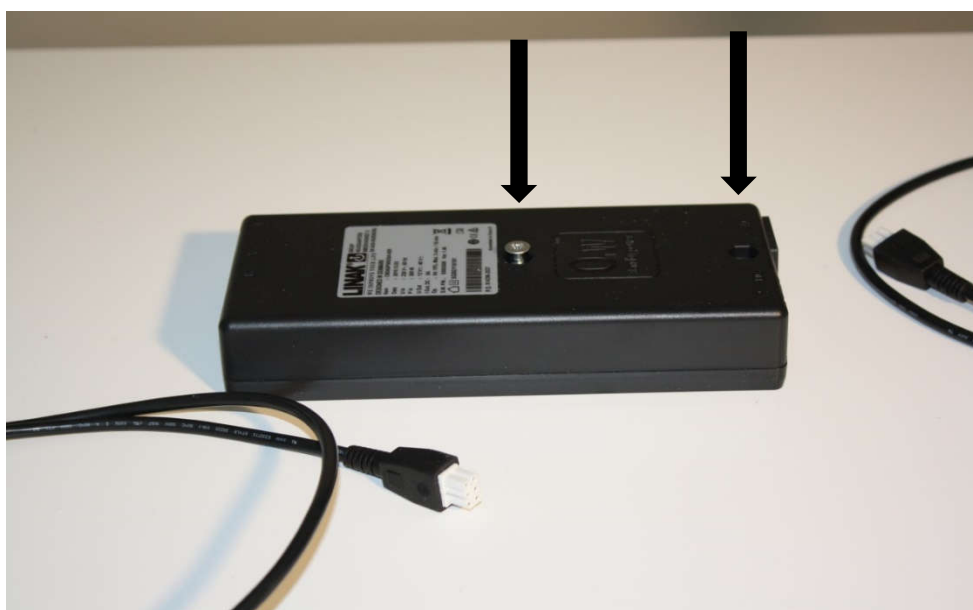

1.

*Kinnita juhtmoodul laua keskele kruvide NRO. 3 abil*

---

*Kinnita juhtkaablid jalgade külge.*



*Kinnita juhtkaablid mooduli külge.*




*Kinnita puldi kaabel mooduli külge.*





---

*Paigalda juhtpult soovitud kohta kruvide NRO. 2 abil.*

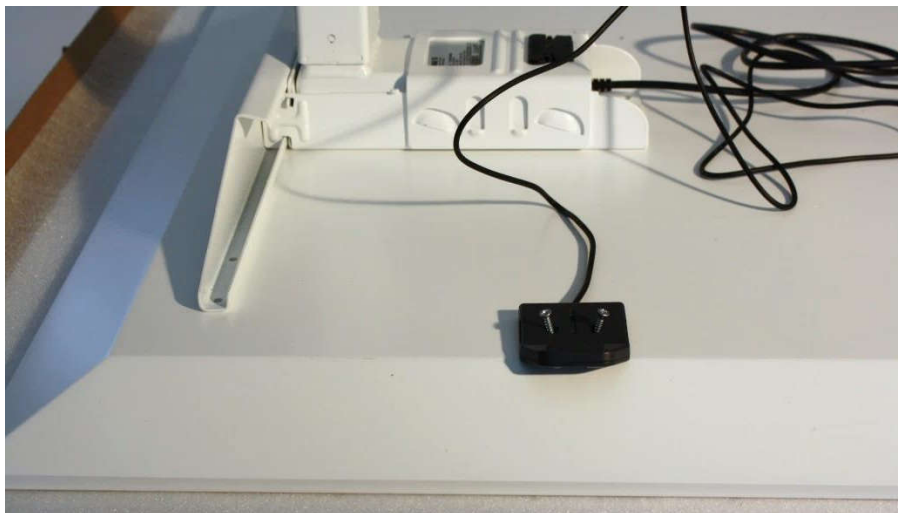


5.

*Ühenda voolujuhe juhtmooduliga.*



6.

*Kinnita ripuvad kaablid laua külge.*

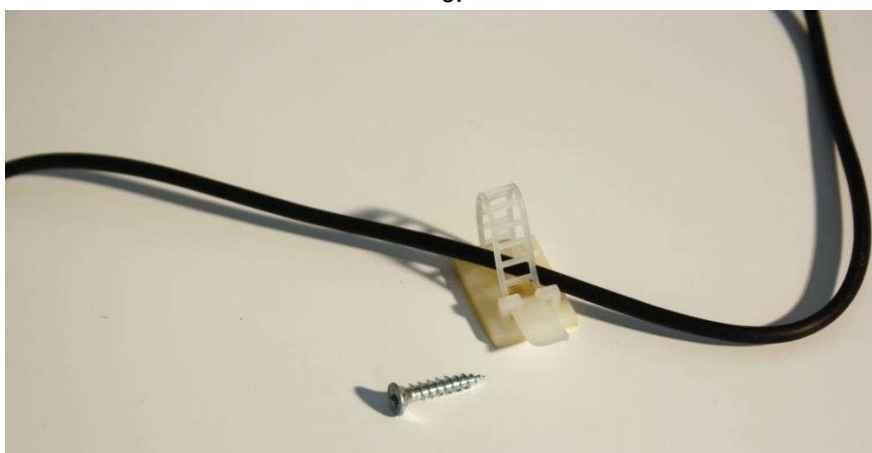

7.