


KOKOONPANO-OHJE/ INSTALLATION INSTRUCTIONS

447


ISO-MUP - KOMERO
OPEN CABINET

Montaazi juhend


1.

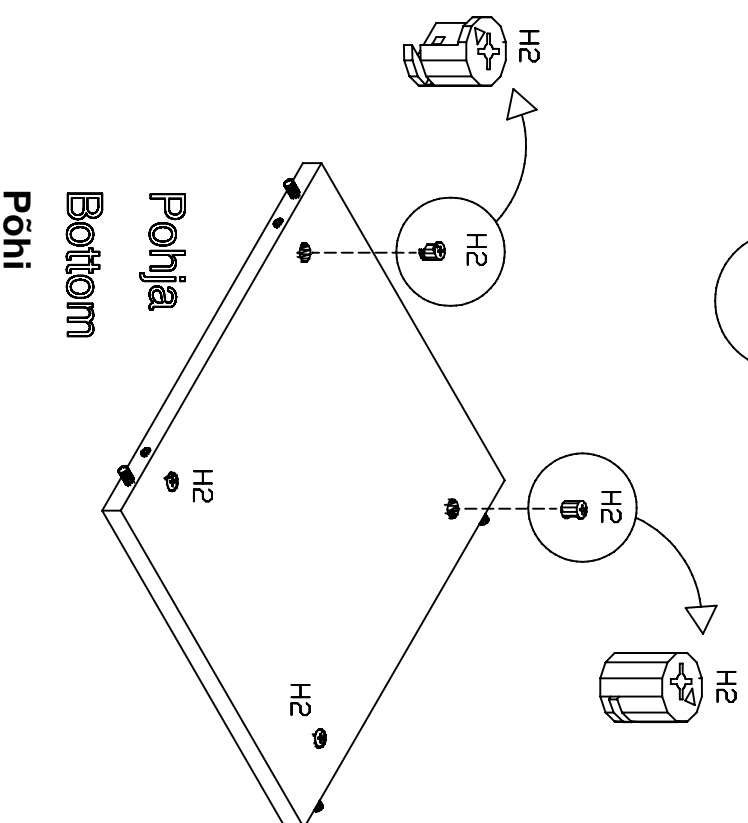

2.

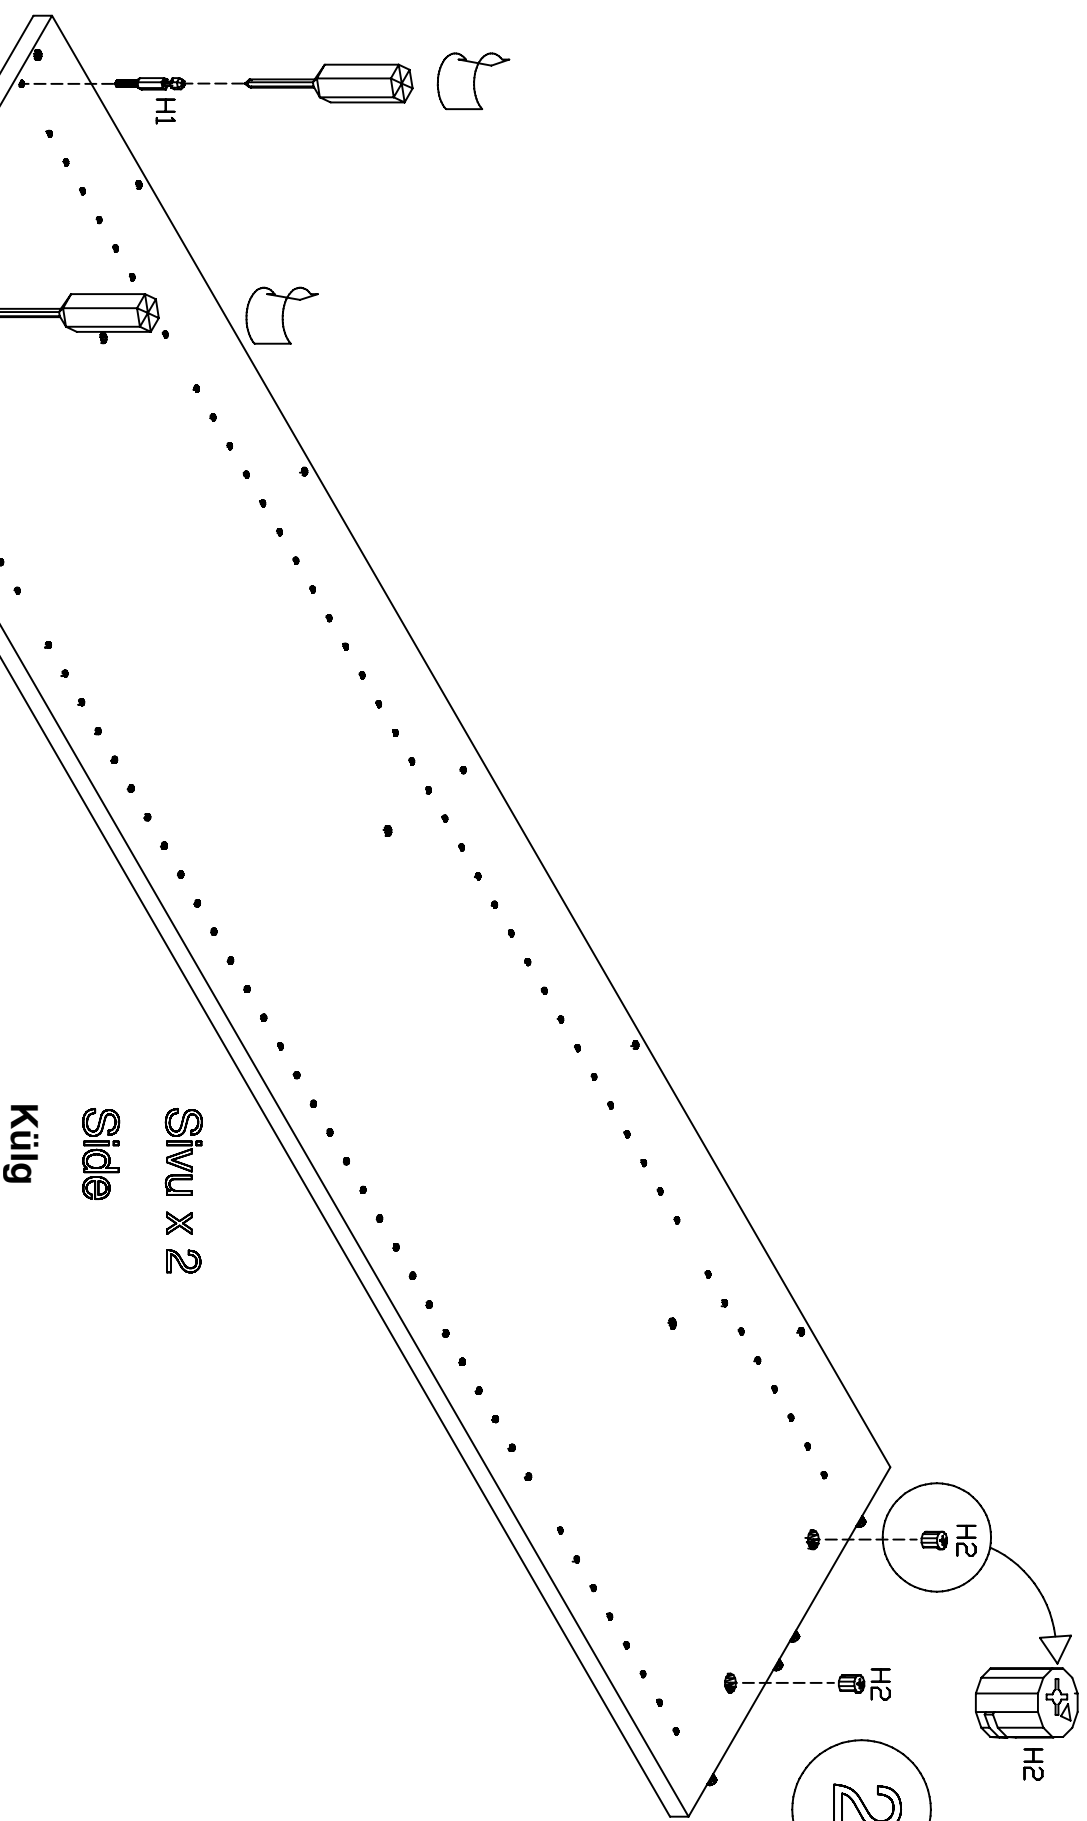

3.

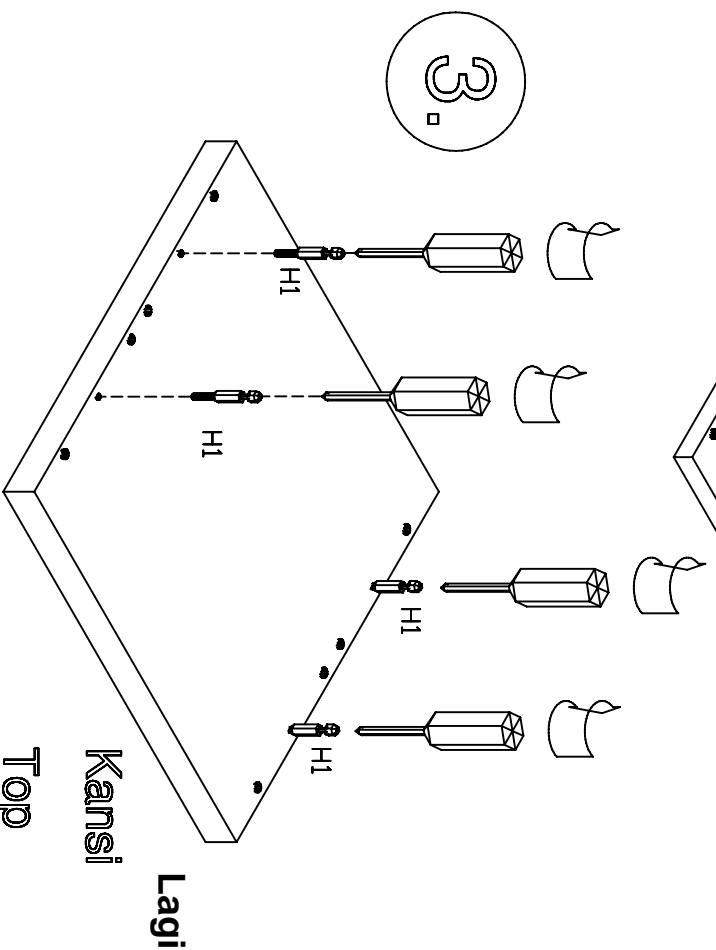

Seinakinnituse komplekt 938

Huomi! Obs! Attention!

Seinäankinnityksessä suosittelemme käytettäväksi vain tuotetta 938

Vid väggfästare bara produkt 938 är användbara


When to be fastened to a wall, please use only product 938

(C) Copyright Muurame Oy


SIUVU/PAGE 1/2

KÄÄNNÄ SIVU
TURN THE PAGE

Muurame Oy
Pikite 2
15560 Nastola
Finland
Tel. +358-(0)3-5522500
Fax +358-(0)3-5522510
www.muurame.com
muurame@muurame.com

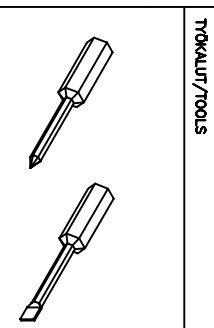


KOODI/CODE/H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
KPL/PCS 8	8	4	4	6	8	1	1	4	4	2
HEIÄN/FITTINGS										

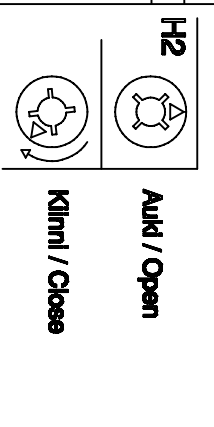


H2
Avail / Open
Kinni / Close

Design Pirkko Stenros


4.

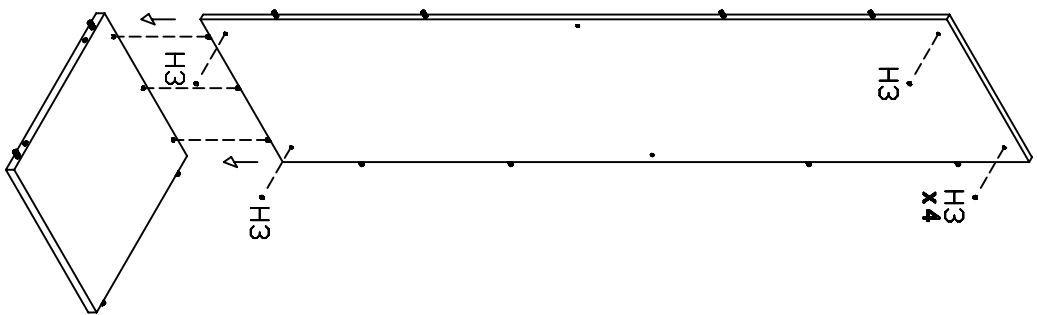


5.

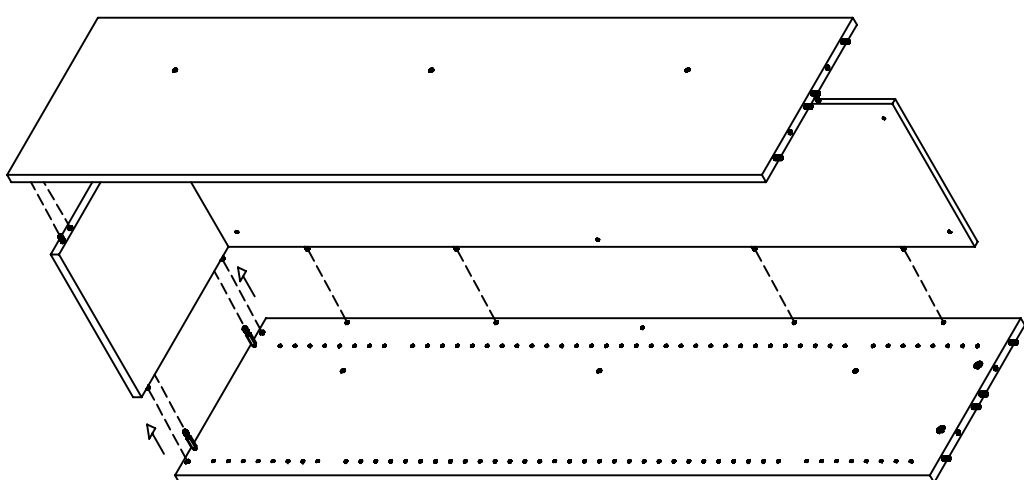



6.

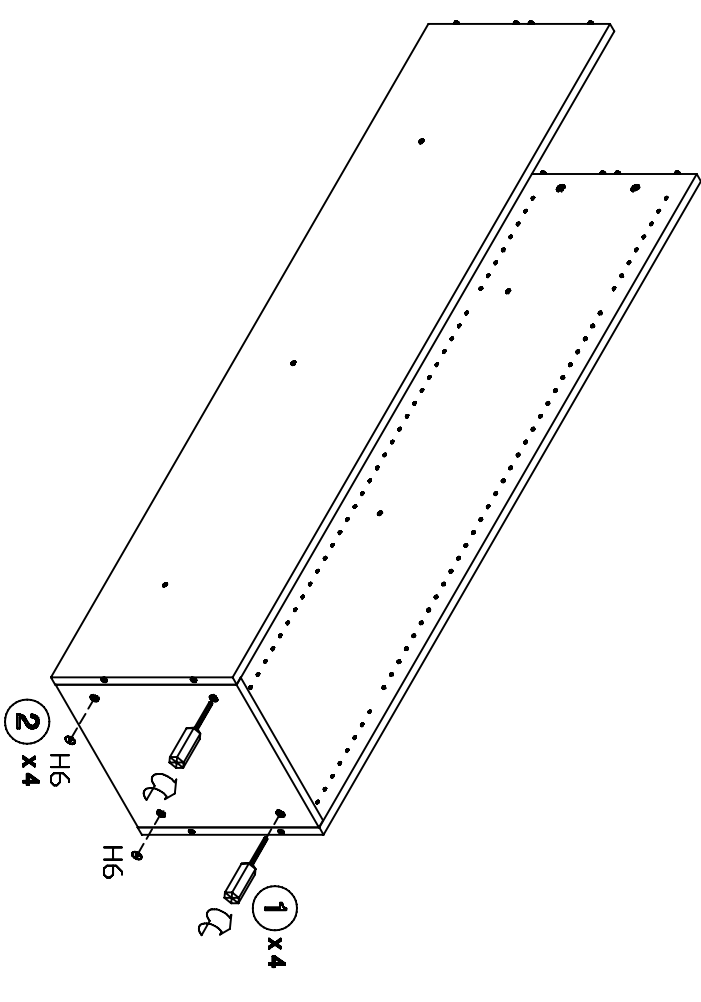

7.

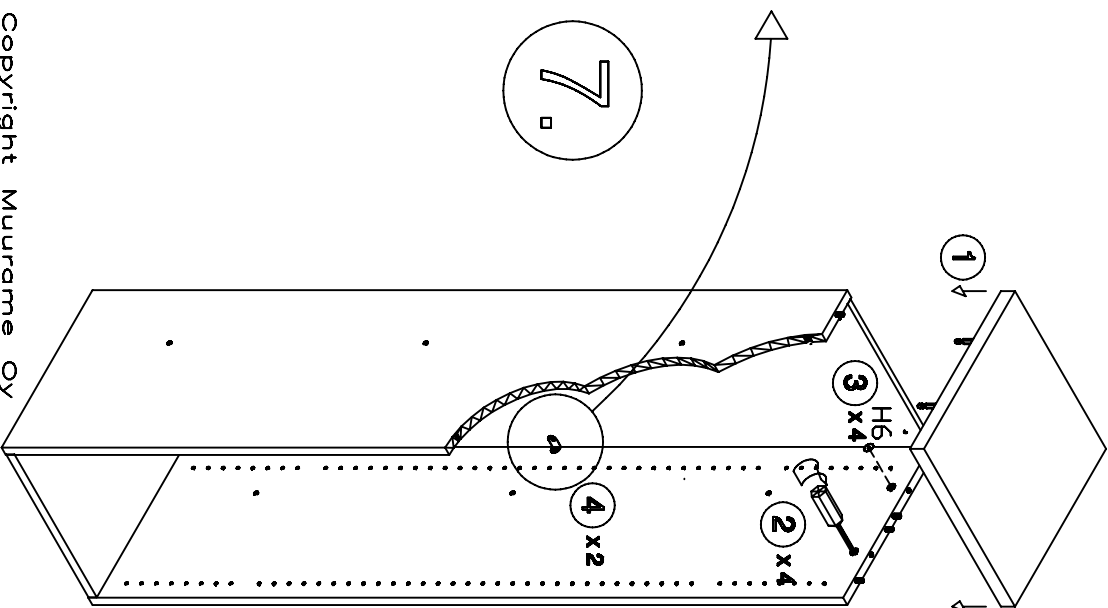


8.

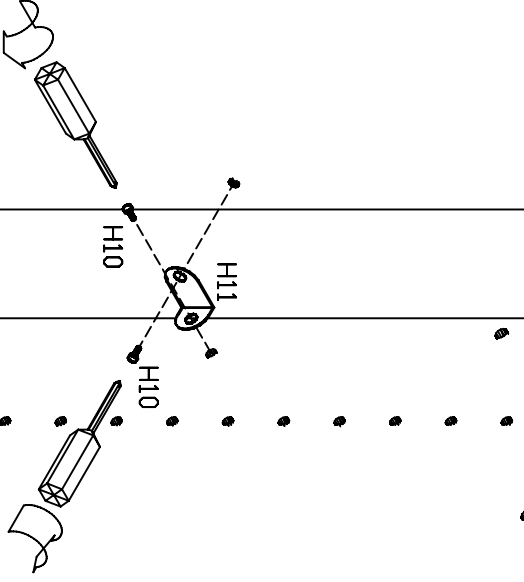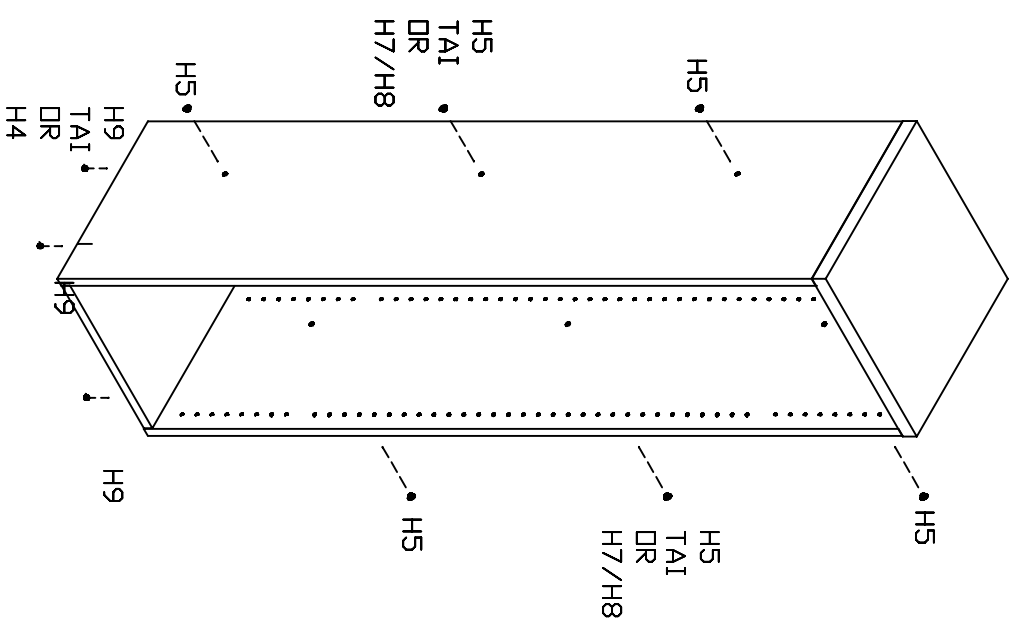

Kasutataks
epaigaldusel teise kapi
peale
 H9
 KÄYTTÄMÄN PINDTAESSA
 FOR VERTICAL CONNECTING
 sivu/PAGE 2/2

Muurame Oy
 Pikitie 2
 15560 Nastola
 Finland
 Tel. +358-(0)3-5522500
 Fax +358-(0)3-5522510
 www.muurame.com
 muurame@muurame.com

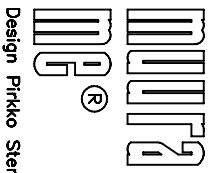

Design Pirkko Stenros

© Copyright Muurame Oy