



**KOKOONPANO-OHJE / INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**478**  
**ISO-KOLMOSKAPPI**  
**OPEN CABINET**  
 Montaaži juhend

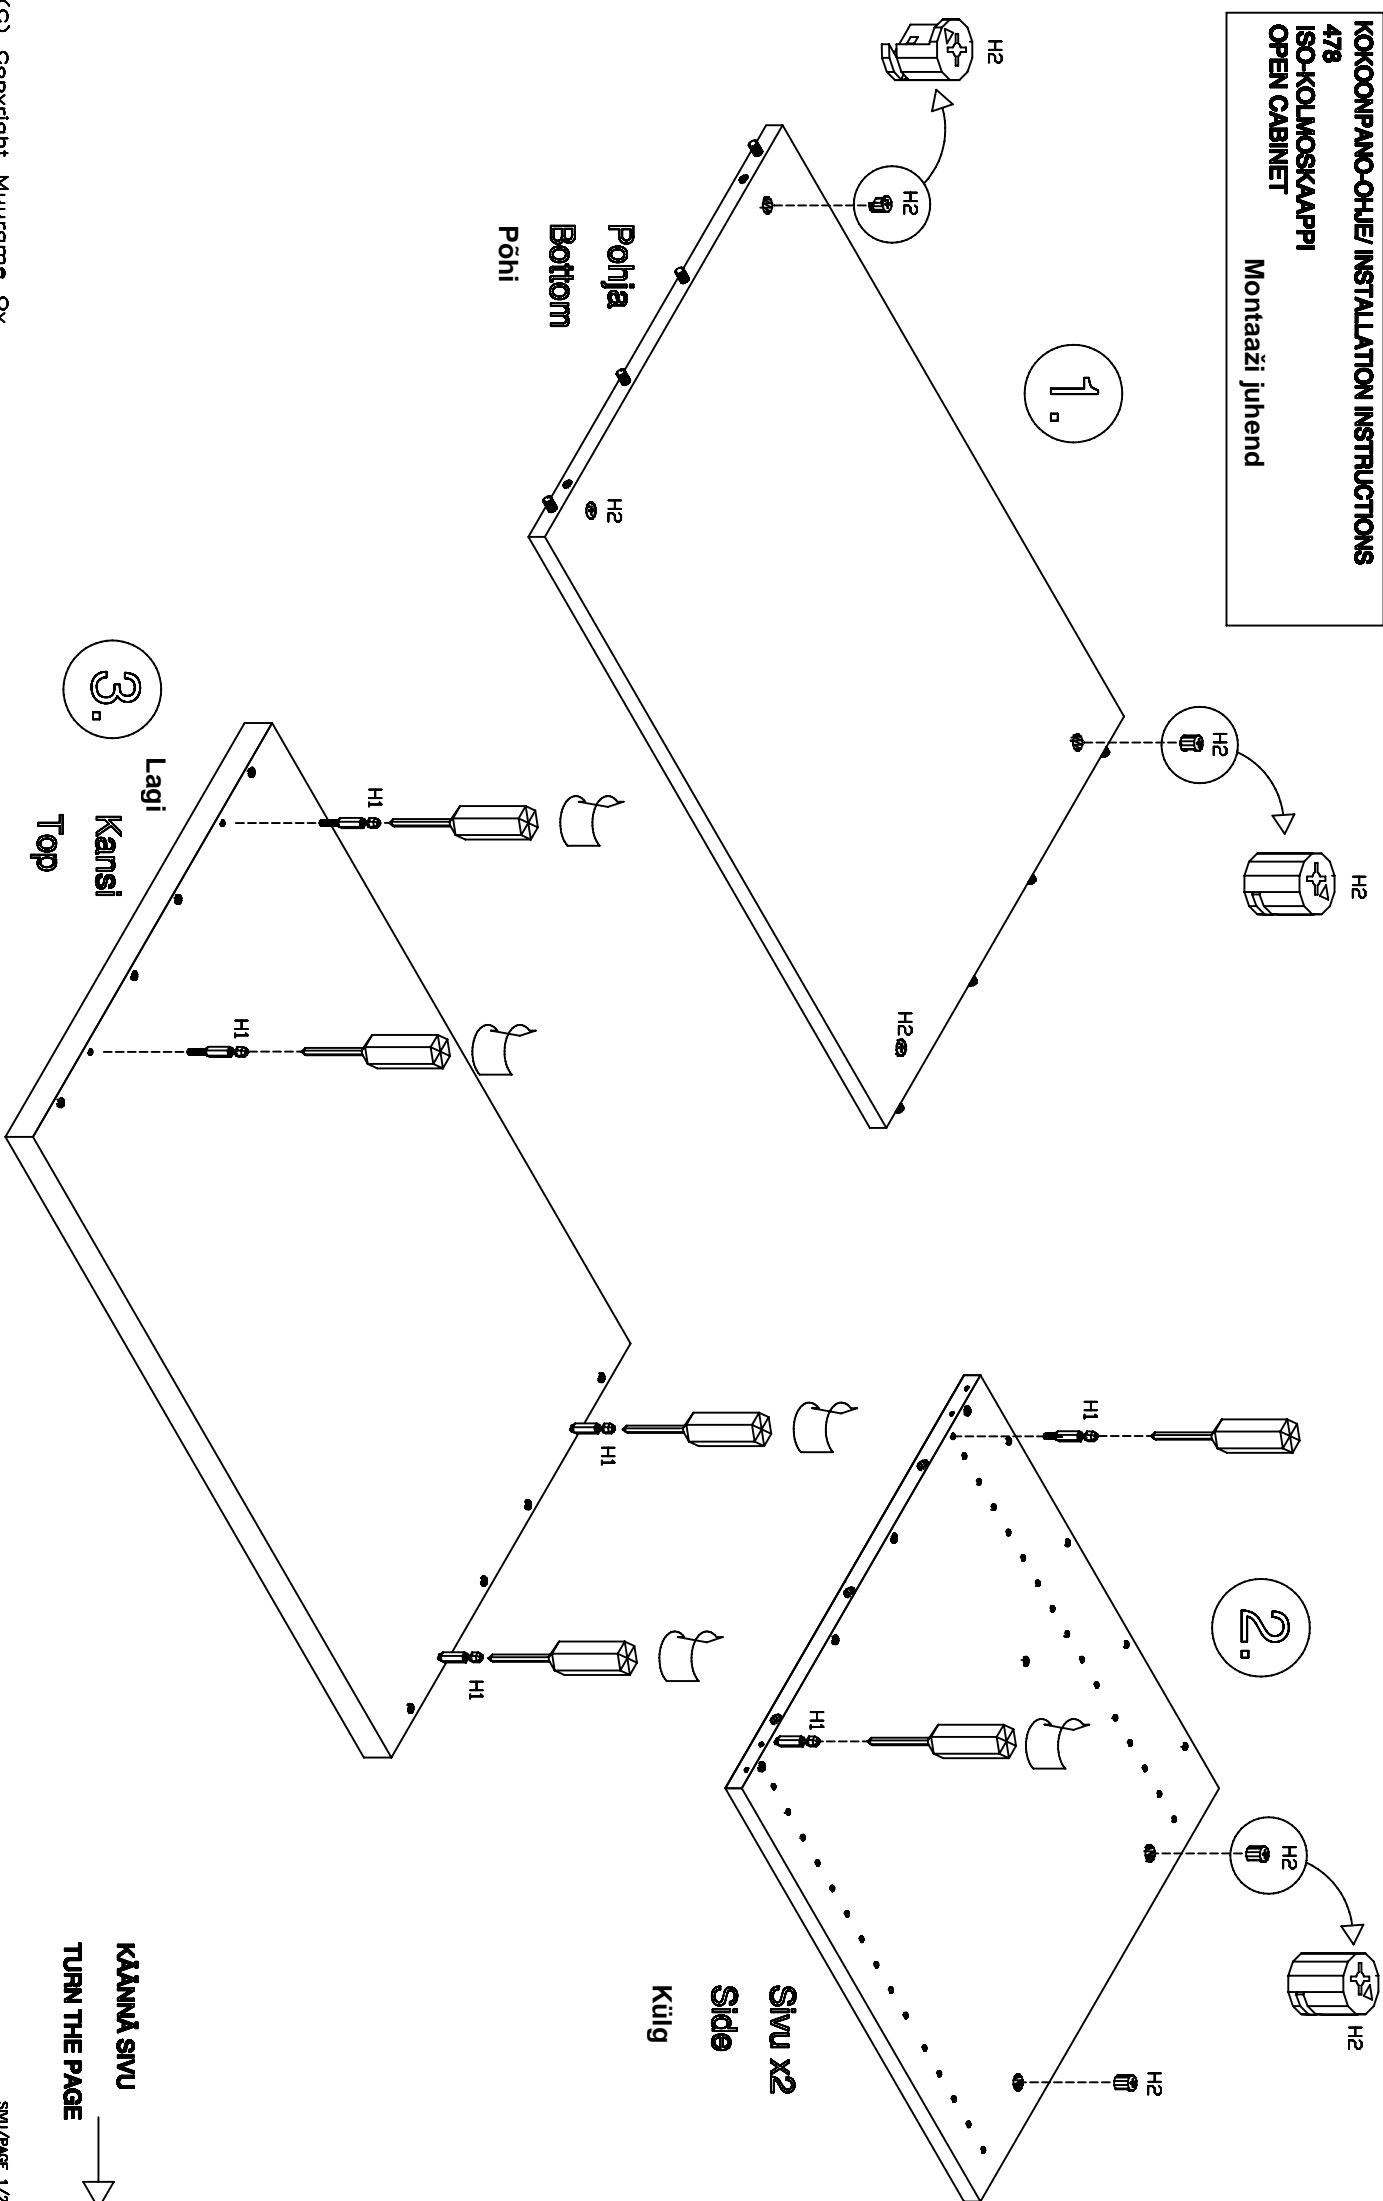

(c) Copyright Muurame Oy  
 Muurame Oy  
 Pikitie 2  
 15560 Nastola  
 Finland  
 Tel. +358-(0)3-5522500  
 Fax +358-(0)3-5522510  
 www.muurame.com  
 muurame@muurame.com

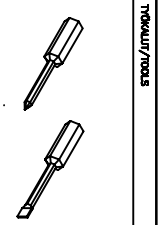


| KOODI / CODE | QTY / QTS | HELV / FITTING |
|--------------|-----------|----------------|
| H1           | 8         |                |
| H2           | 8         |                |
| H3           | 8         |                |
| H4           | 2         |                |
| H5           | 1         |                |
| H6           | 4         |                |

**H2** **AVKI / Open**


**H2** **KIRVI / Close**

**KÄÄNNÄ SIVU / TURN THE PAGE**


4.

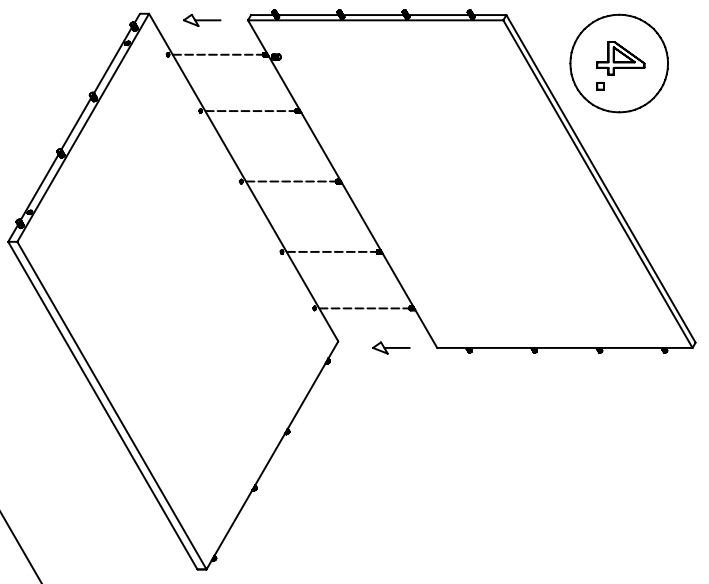


5.

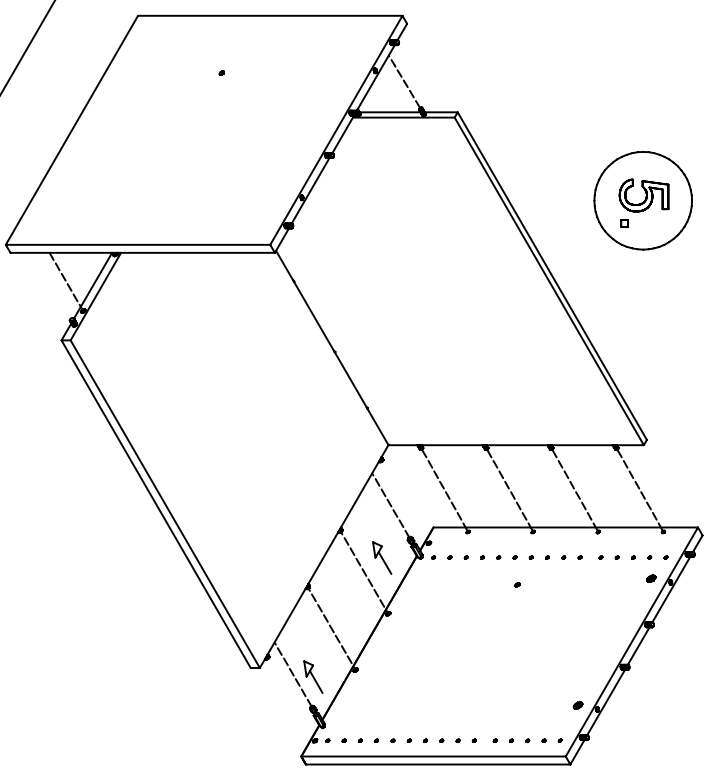


6.

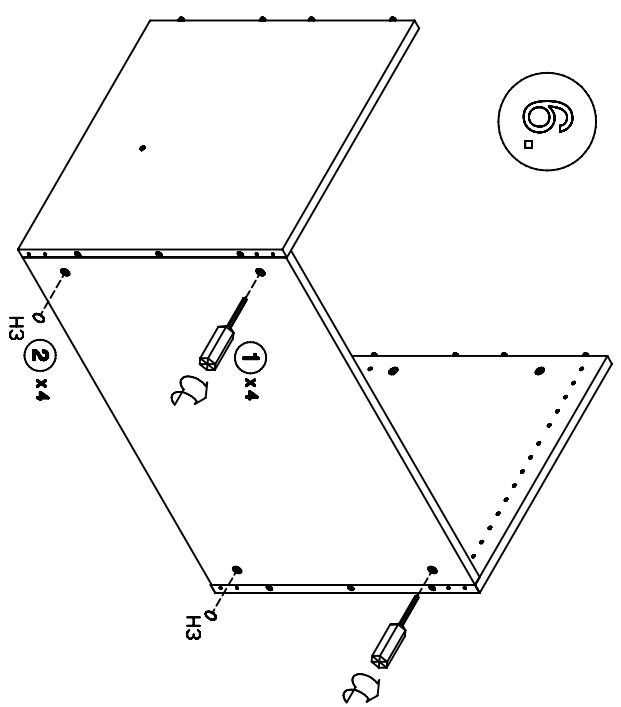

7.

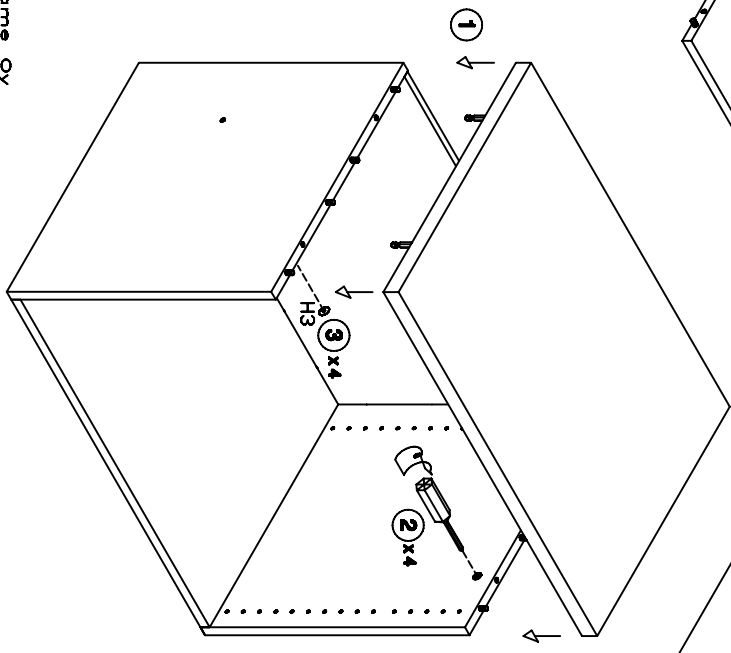

8.





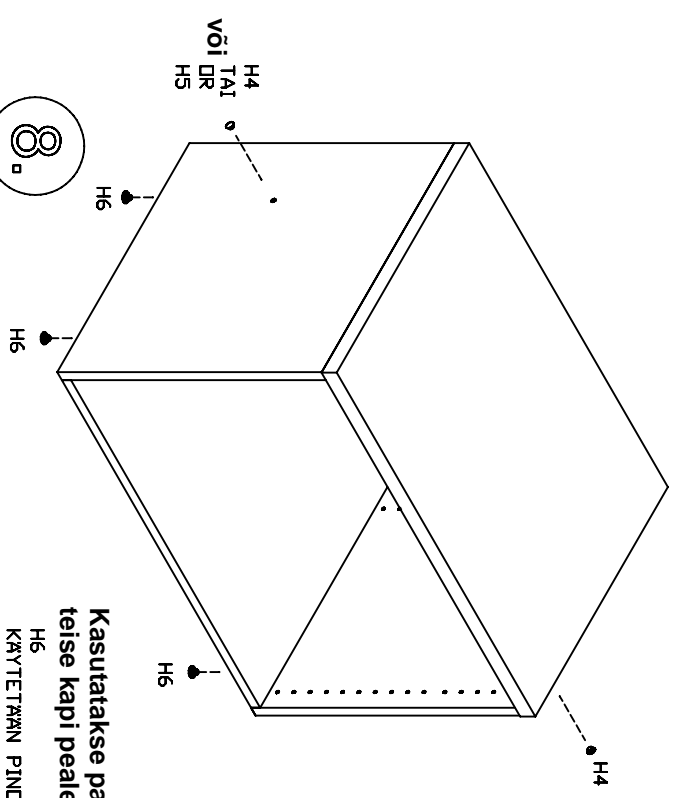


Kasutatakse paigaldusel  
teise kapi peale


H5  
KÄYTTÄMÄN PINNOLLA  
FOR VERTICAL CONNECTING

SNV/PAGE 2/2

Muuraame Oy  
Pikkie 2  
15560 Nostola  
Finland  
Tel. +358-(0)3-5522500  
Fax. +358-(0)3-5522510  
www.muuraame.com  
muuraame@muuraame.com

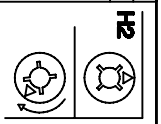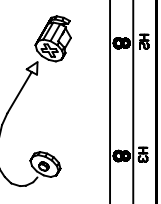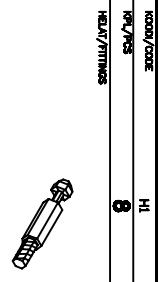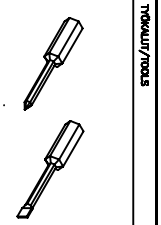

Avki / Open  
Kinni / Close

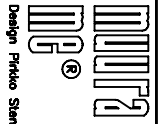

(c) Copyright Muuraame Oy

Design Pirkko Stenroos