


KOKOONPANO-OHJE/ INSTALLATION INSTRUCTIONS
571
PIKKU - IKONI - AVOKAAPPI
OPEN CABINET Ikoni korpus

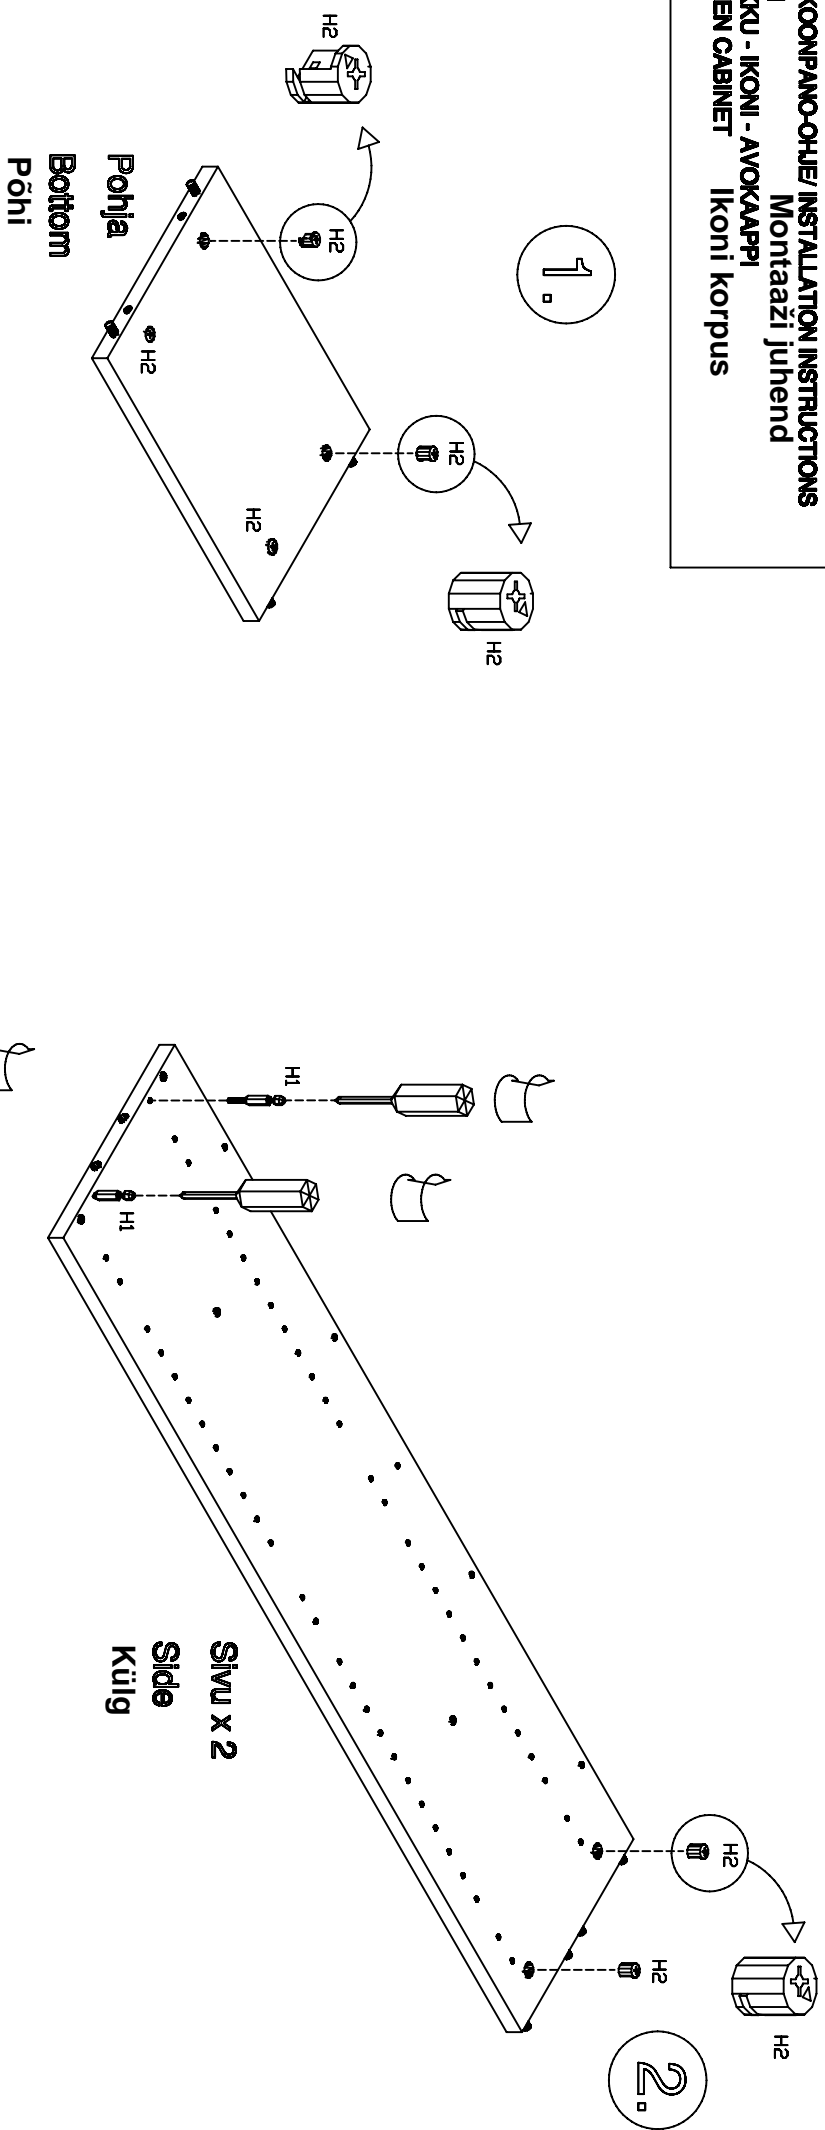


Kinnitamiseks seinale kasutada komplekti 938

Huomi! Olasi Attention!

Seinäkinnityksessä suosittelemme käytettäväksi vain tuotetta 938

Vid väggfästet bara produkt 938 är anvärdbara

When to be fastened to a wall, please use only product 938

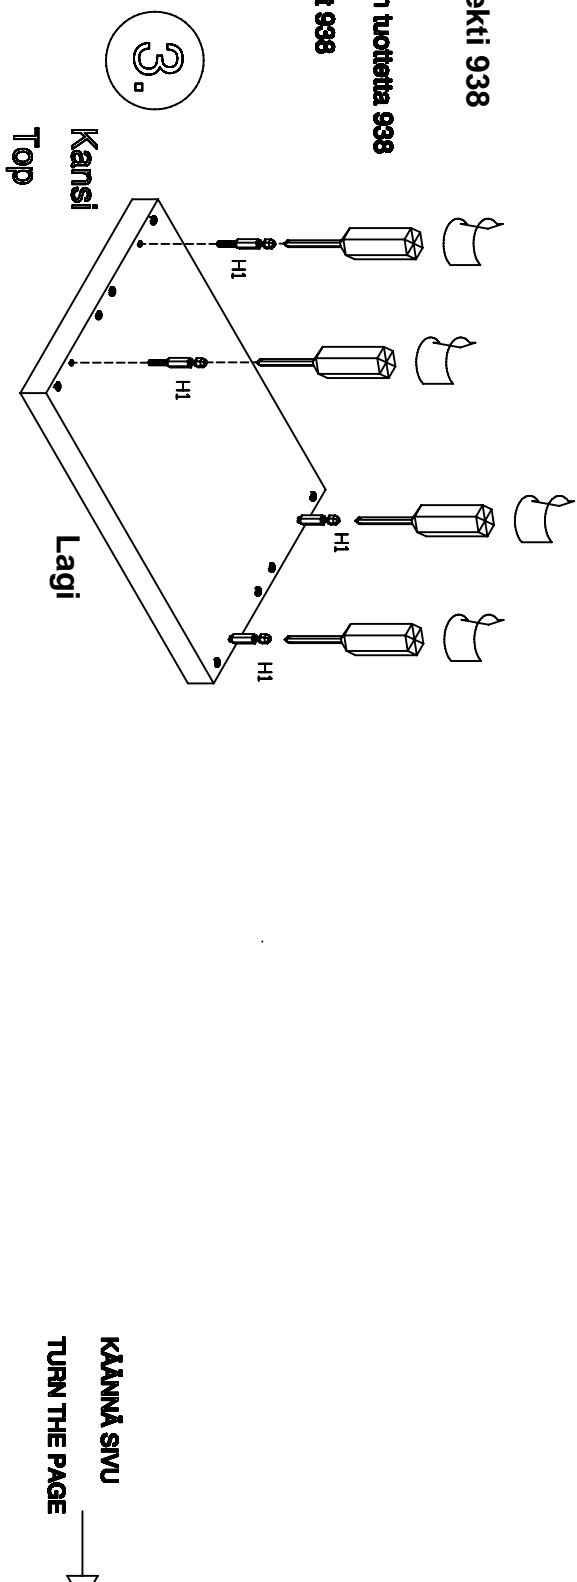

KÄÄNNÄ SIVU

TURN THE PAGE

→

(C) Copyright Muurame Oy

Muurame Oy
 Pikitie 2
 15560 Naastola
 Finland
 Tel. +358-(0)3-5522500
 Fax +358-(0)3-5522510
 www.muurame.com
 muurame@muurame.com

TOOL/UTRUS	QUANTITY
	1
	1


CODE/ODEMI	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS	QTY/MS
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11					
8	8	4	4	4	4	8	1	1	4	4	2				

H2	H2
Avki / Open	Kinni / Close


Design Pikko Stamos

SNV/PAGE 1/2



4.

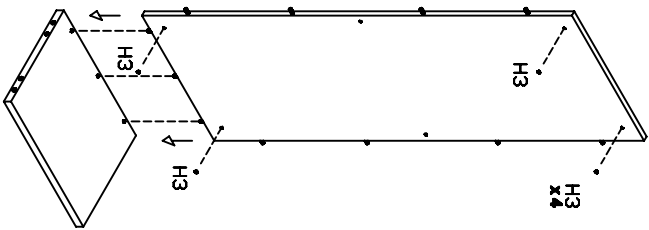



5.

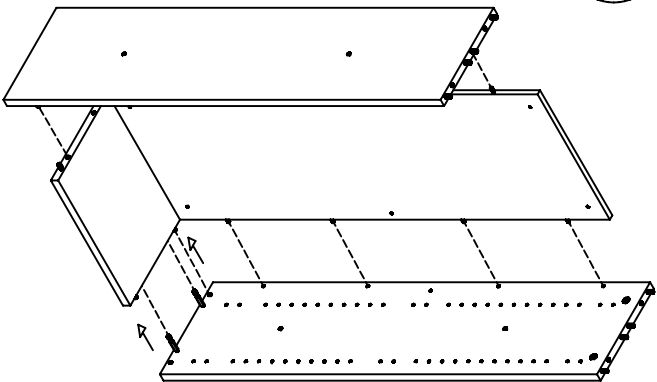

6.

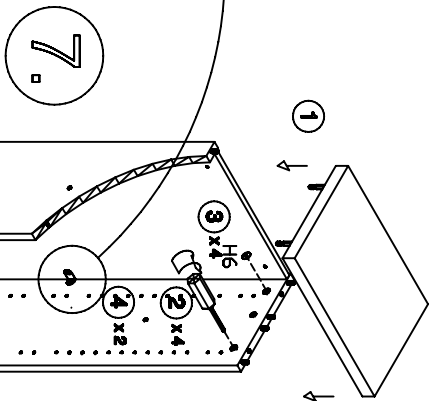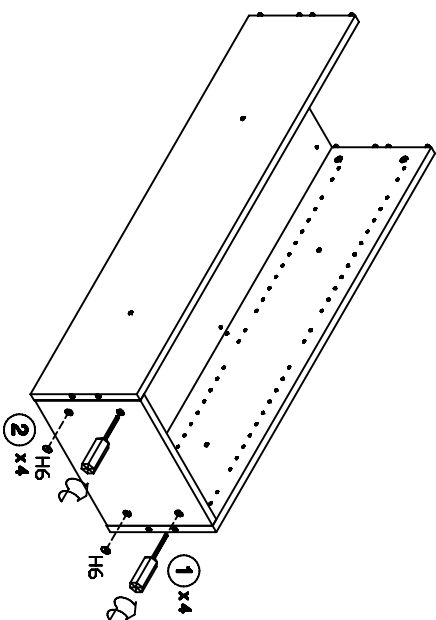

8.

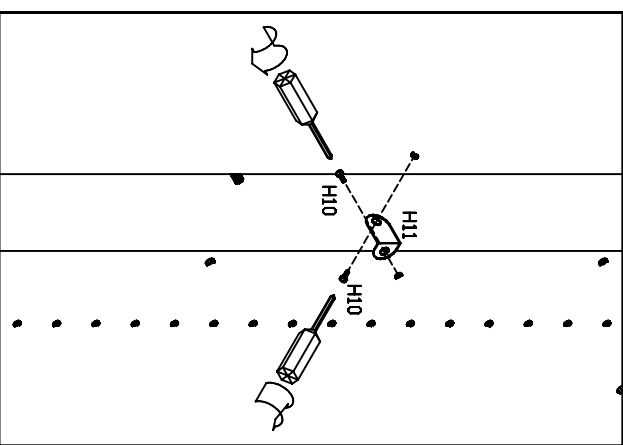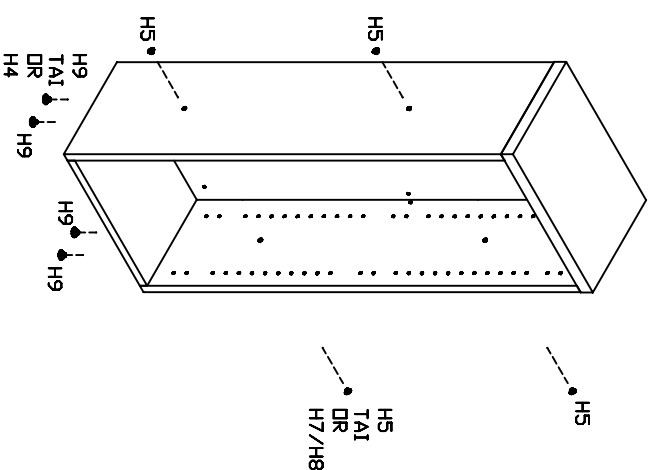

Design Pirkko Stenros

Muurame Oy
 Pikitie 2
 15560 Naastola
 Finland
 Tel. +358-(0)3-5522500
 Fax +358-(0)3-5522510
 www.muurame.com
 muurame@muurame.com

(C) Copyright Muurame Oy

**H9 kasutada
 paigaldusel peale**

H9
 KÄYTTÄMÄN PINDIÄÄSSÄ
 FOR VERTICAL CONNECTING

SNV/PAGE 2/2